Anleitung für deine eigene, digitale Lochkamera!

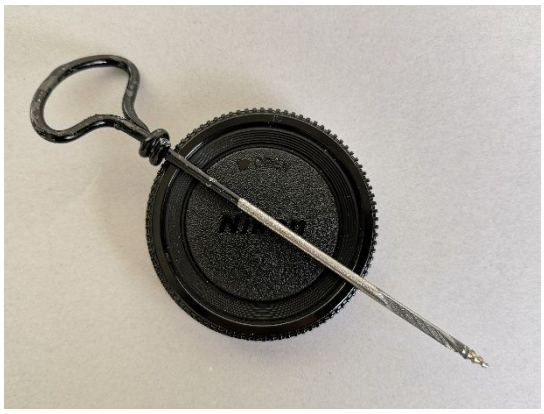

1 Bohre mit einer Ahle oder dem Bohrer ein Loch in die Mitte des Kameragehäusedeckels. Falls der Deckel nicht auf die Öffnung des Kameragehäuses (ohne Objektiv) passt, kannst du alternativ mit einem dicken Karton arbeiten.

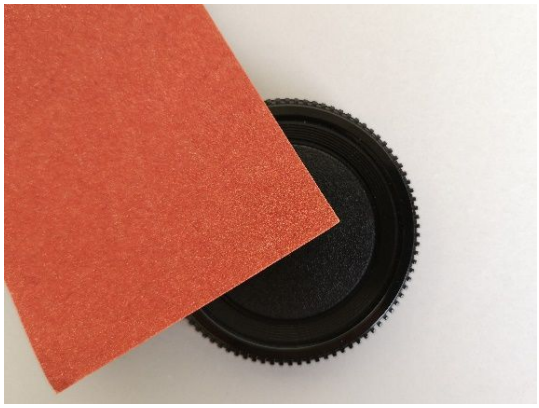

2 Schleife den überstehenden, rauen Rest des Kunststoffes rund um das Loch mit Schleifpapier weg

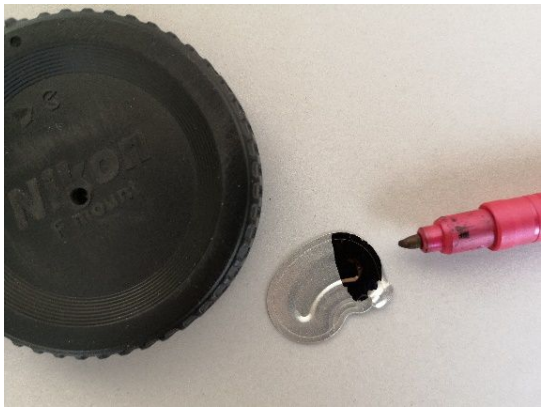

3 Nimm ein Stück Aluminiumfolie oder ein kleines Stück von einer Aludose. Bemale beide Seiten mit schwarzem, wasserfestem Filzstift

4 Klebe das Aluminiumstück mit einem dunklen Klebeband auf die Innenseite des Kameradeckels

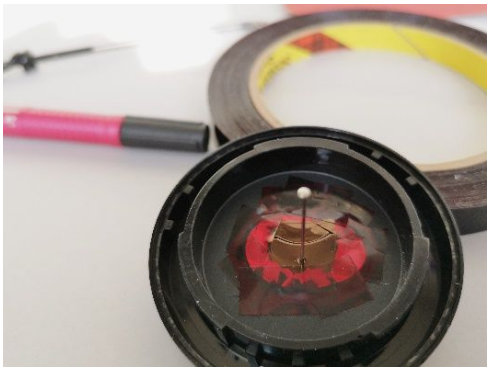

5 Steche mit einer Stecknadel durch das Aluminiumstück und das Loch im Deckel

6 und 7 Fertig! – Entferne das Objektiv von der Kamera und setzte den Deckel auf die Gehäuseöffnung. Befestige die Kamera auf einem Stativ und experimentiere mit langen Verschlusszeiten!